



Aufbauanleitung

Stage Package





1. Transportieren des Winkelrack



Das Winkelrack immer an den beiden dafür vorgesehenen Tragegriffen anheben und abstellen.

2. Transportrollen verriegeln



Damit das Winkelrack nicht wegrollen kann muss zwingend die Bremse der beiden vorderen Rollen verriegelt werden.

3. Abnehmen der Abdeckungen



Die vordere und obere Abdeckung kann jetzt abgenommen werden. Hierzu müssen die vier Drehverschlüsse geöffnet werden.

4. Hintere Abdeckung öffnen



Für den Anschluss der Boxenkabel muss die hintere Abdeckung geöffnet werden. Hierzu die beiden seitlichen Sicherungen öffnen und danach die Abdeckung mit der oberen Sicherung fixieren.



5. Boxenkabel anschließen



Dier beiden Boxenkabel mit der passenden Anschlussseite in die schwarzen Buchsen (CH1 und CH2) des Verstärkers einstecken.

6. Boxenkabel verriegeln



Die Boxenkabel etwas nach rechts drehen bis diese verrasten bzw. verriegeln.

7. Boxen aufbauen 1/2



Wenn der Subwoofer stabil und sicher auf dem Boden steht kann die Verbindungsstange in das dafür vorgesehene Loch gesteckt werden.

8. Boxen aufbauen 2/2



Danach kann der Speaker auf die Verbindungsstange aufgesetzt werden. Es ist darauf zu achten, dass der Speaker sicher und stabil mit der Verbindungsstange verbunden ist.



9. Boxen verbinden 1/2



Das 6,3 Klinke Kabel (3 Meter) als erstes mit dem Speaker verbinden.

10. Boxen verbinden 2/2



Danach die andere Steckerseite des Kabels mit dem Subwoofer verbinden.

11. Boxen mit Verstärker verb.



Jetzt das Boxenkabel mit dem Subwoofer verbinden. Das Kabel soweit in den Anschluss drücken bis Verriegelungsgeräusch ertönt.

12. Netzkabel anschließen



Jetzt kann das Netzkabel an eine normale Steckdose angeschlossen werden, wobei die Steckdose mit einer üblichen 16 Amper Sicherung abgesichert sein sollte.



13. Verstärker einschalten



Jetzt kann der Verstärker eingeschaltet werden

Beim Ausschalten bitte immer erst den Verstärker ausschalten, einige Sekunden warten und dann den Netzstecker von der Steckdose trennen.

14. Wiedergabegerät anschl.



An den vorhanden 3,5 Klinke Stecker kann eine Vielzahl verschiedenster Abspielgeräte angeschlossen werden z.B. Handy, Laptop, Tablet.

Es ist darauf zu achten, dass am Wiedergabegerät die Musiklautstärke nicht zu leise eingestellt ist.

15. Kanal einstellen




Channel 1 = Mikrophon

Channel 2 = Musik

Schaltet auf rechter Stellung = Kanal aktiv!

16. Lautstärke einstellen

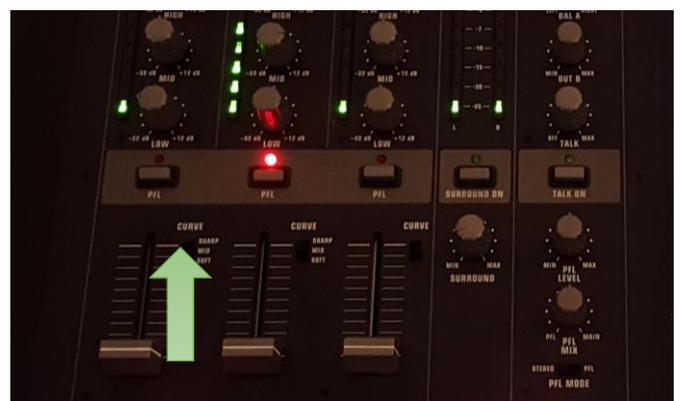

Regler nach oben = Lauter

Regler nach unten = Leise

Die Lautstärke jedes Kanals kann über einen eigenständigen Regler verändert werden.



17. Höhen und Tiefen verändern



1. Regler von oben = Höhen
2. Regler on oben = Mitten
3. Regler von oben = Tiefen (Bass)

Achtung, die Regler sind voreingestellt und sollten in Normalfall nicht verändert werden!

18. Max. Lautstärke anpassen




Achtung, die maximale Lautstärke ist voreingestellt und sollten in Normalfall nicht verändert werden!

19. Mikrofon anschl. 1/2



Das Mikrofon kann über den vorh. Anschluss einfach ans Mischpult angeschlossen werden.

20. Mikrofon anschl. 2/2

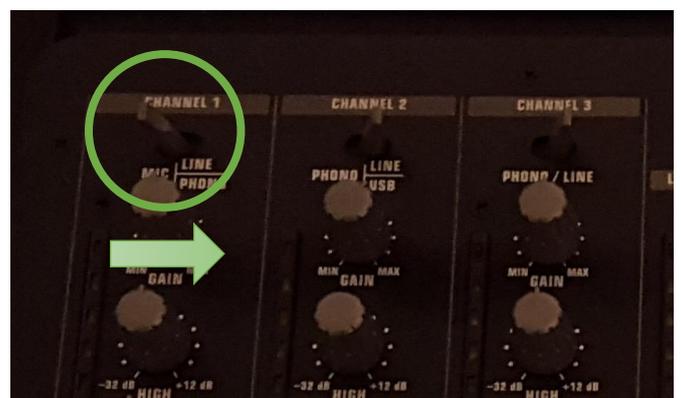

Danach den Channel 1 einschalteten (siehe Pkt.15) und den Lautstärkeregler von Channel 1 (siehe Pkt. 16) **vorsichtig** nach oben schieben