



Aufbauanleitung Premium Package





1. Transportieren des Winkelrack



Das Winkelrack immer an den beiden dafür vorgesehenen Tragegriffen anheben und abstellen.

2. Transportrollen verriegeln




Damit das Winkelrack nicht wegrollen kann muss zwingend die Bremse der beiden vorderen Rollen verriegelt werden.

3. Abnehmen der Abdeckungen



Die vordere und obere Abdeckung kann jetzt abgenommen werden. Hierzu müssen die vier Drehverschlüsse geöffnet werden.

4. Hintere Abdeckung öffnen

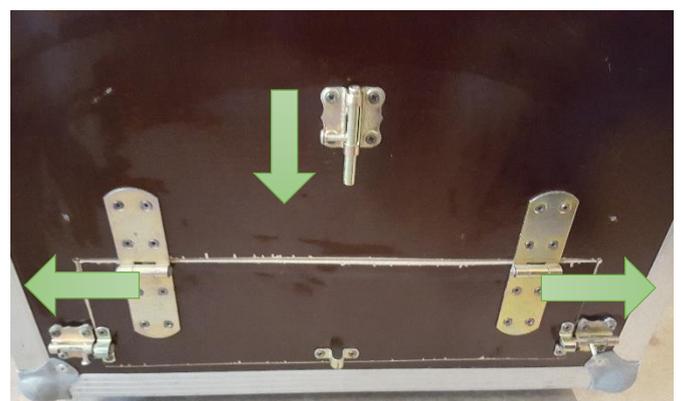

Für den Anschluss der Boxenkabel muss die hintere Abdeckung geöffnet werden. Hierzu die beiden seitlichen Sicherungen öffnen und danach die Abdeckung mit der oberen Sicherung fixieren.



5. Boxenkabel anschließen



Die beiden Boxenkabel mit der passenden Anschlussseite in die schwarzen Buchsen (CH1 und CH2) des Verstärkers einstecken.

6. Boxenkabel verriegeln



Die Boxenkabel etwas nach rechts drehen bis diese verrasten bzw. verriegeln.

7. Boxen aufbauen 1/2



Wenn der Subwoofer stabil und sicher auf dem Boden steht kann die Verbindungsstange in das dafür vorgesehene Loch gesteckt werden.

8. Boxen aufbauen 2/2



Danach kann der Speaker auf die Verbindungsstange aufgesetzt werden. Es ist darauf zu achten, dass der Speaker sicher und stabil mit der Verbindungsstange verbunden ist.



9. Boxen verbinden 1/2



Das 6,3 Klinken Kabel (3 Meter) als erstes mit dem Speaker verbinden.

10. Boxen verbinden 2/2



Danach die andere Steckerseite des Kabels mit dem Subwoofer verbinden.

11. Boxen mit Verstärker verb.



Jetzt das Boxenkabel mit dem Subwoofer verbinden. Das Kabel soweit in den Anschluss drücken bis Verriegelungsgeräusch ertönt.

12. Netzkabel anschließen



Jetzt kann das Netzkabel an eine normale Steckdose angeschlossen werden, wobei die Steckdose mit einer üblichen 16 Amper Sicherung abgesichert sein sollte.



13. Verstärker einschalten



Jetzt kann der Verstärker eingeschaltet werden

Beim Ausschalten bitte immer erst den Verstärker ausschalten, einige Sekunden warten und dann den Netzstecker von der Steckdose trennen.

14. Wiedergabegerät anschl.



An den vorhanden 3,5 Klinke Stecker kann eine Vielzahl verschiedenster Abspielgeräte angeschlossen werden z.B. Handy, Laptop, Tablet.

Es ist darauf zu achten, dass am Wiedergabegerät die Musiklautstärke nicht zu leise eingestellt ist.

15. Kanal einstellen



Channel 2 = Musik

Schalter auf rechter Stellung $\left| \frac{\text{LINE}}{\text{USB}} \right.$ = Kanal aktiv!

16. Lautstärke einstellen




Main Out → 1. Regler OUT A langsam nach rechts drehen um Lautstärke zu erhöhen.

Achtung, die maximale Lautstärke ist voreingestellt und sollten in Normalfall nicht verändert werden.



17. Lautstärke Ch.2 einstellen

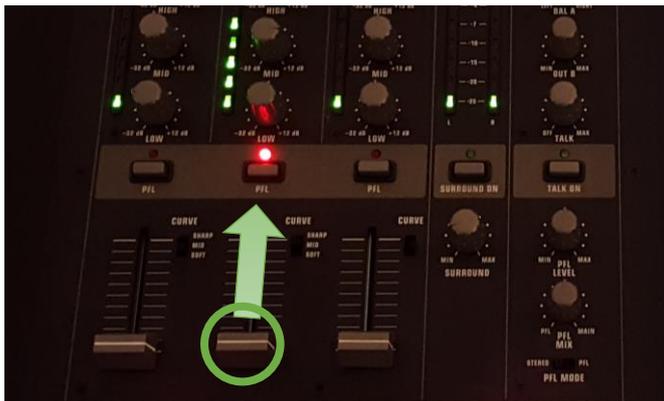

Regler nach oben = Lauter

Regler nach unten = Leise

Die Lautstärke jedes Kanals kann über einen eigenständigen Regler verändert werden.

18. Höhen und Tiefen verändern



Zweiter Regler von oben = HIGH / Höhen

Dritter Regler von oben = MID / Mitten

Vierter Regler von oben = Tiefen (Bass)

Achtung, die Regler sind voreingestellt und sollten in Normalfall nicht verändert werden!

19. Mikrofon anschl. 1/2



Das Mikrofon kann über den vorh. Anschluss einfach ans Mischpult angeschlossen werden.

20. Mikrofon anschl. 2/2



Channel 1 = Mikrofon

Schalter auf **linke Stellung MIC** = Kanal aktiv!

Danach den Lautstärkereglern von Channel 1 **vorsichtig** nach oben schieben




21. Lichtständer aufklappen



Ständerfüße ausklappen und Fixierschraube anziehen

22. Lichter aufstecken

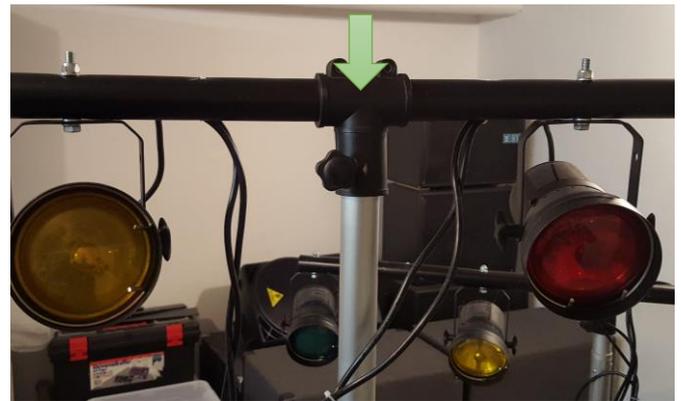

Lichter mittig auf den Ständer aufsetzen

23. Lichtsteuerung entnehmen



Jede der beiden Lichttürme hat eine Steuerung

24. Lichtturm aufbauen



Lichtsteuerung von hinten und mittig auf den Ständer aufsetzen und die 4 Netzstecker der Lampen einstecken



25. Lichtturm 1 verkabeln



Die Anschlüsse befinden sich an der **Unterseite** der Lichtsteuerungen.

Verkabelung des **ersten** Lichtturmes:

Blaues Kabel mit weißen Punkten = DMX IN

Schwarzes Kabel = DMX Out

26. Lichtturm 2 verkabeln




Die Anschlüsse befinden sich an der **Unterseite** der Lichtsteuerungen.

Verkabelung des **zweiten** Lichtturmes:

Schwarzes Kabel (vom ersten Lichtturm) = DMX IN

27. Lichtsteuerung am Rack 1/2

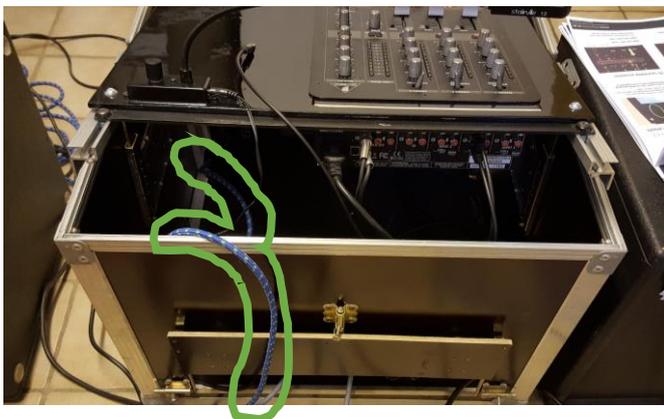

Das blaue Kabel mit den weißen Punkten von der Rückseite des Winkelrack aus ins Innere des Winkelrack verlegen.

28. Lichtsteuerung am Rack 2/2



Dann das Kabel unten links im Winkelrack in die Lichtsteuerung einstecken.



29. Lichtsteuerung einschalten



Lichtsteuerung am Winkelrack auf der Vorderseite des Racks einschalten

30. Lichttürme einschalten



Nachdem die beiden Netzstecker der Lichttürme in eine 230V Steckdose eingesteckt wurden können die beiden Netzschalter eingeschaltet werden.

31. Lichttürme - Signal



Die LED Anzeige an den Lichttürmen muss auf das Programm **A001** eingestellt sein.

Falls diese Vorwahl nicht da ist ,die Pfeiltasten drücken.

32. Lichter testen



Um die Lichter zu testen auf der rechten Seite der Lichtsteuerung die Taste FULL ON drücken.



33. Lichtsteuerung – Program



Als Modus muss **HOLD SOUND** angewählt sein.


Falls dies nicht der Falls ist die **MODE SELECT** Taste solange drücken bis **HOLD SOUND** angewählt ist.

34. Lichtsteuerung – Standby



Jetzt an der Lichtsteuerung des Winkelrack den Taster **STANDBY** drücken, damit die Lichtsteuerung aktiviert wird.

35. Lichtsteuerung per Bass

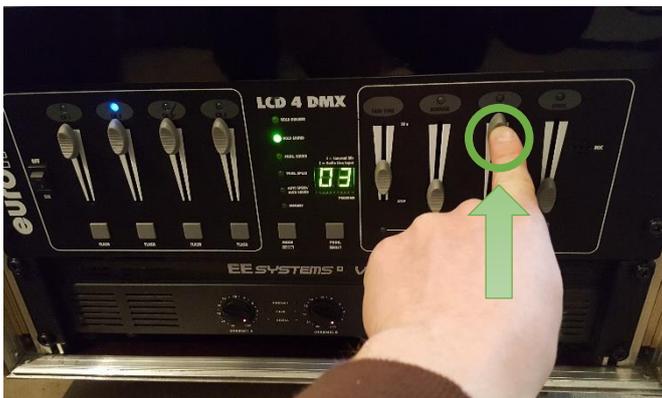

AUDIO Regler nach oben schieben.